

ANLEITUNG FÜR CR-5400

Falls Sie NEUE microSD oder microSDHC Karten nutzen möchten, so müssen diese zunächst in einem SONY Gerät formatiert werden, bevor Sie Daten darauf abspeichern können.


Wenn Sie nur EINE microSD oder microSDHC Karte nutzen, so MUSS diese im Slot #1 eingelegt sein.

Sollten Sie einen Cardreader nutzen wollen, so müssen Sie IMMER zuerst die Karten in den CR-5400 einlegen. Entnehmen Sie die microSD oder microSDHC Karten nicht, um von einem PC aus direkt auf diese zu schreiben. Nutzen Sie die Karten immer nur im CR-5400. Falls Sie dies nicht tun, wird es zu DATENVERLUST führen.

SO KÖNNEN SIE IHRE MICROSD oder MICROSDHC KARTEN WIEDER MIT ANDEREN GERÄTEN ALS DEM CR-5400 NUTZEN

Sollten Sie Probleme beim Formatieren der Karten haben (z.B. wenn nur die Hälfte des vorhandenen Speicherplatzes angezeigt wird), so formatieren Sie diese Karte oder Karten im Slot #1 des CR-5400. Slot 2 MUSS dabei leer bleiben.

Anschließend können Sie Ihre microSD oder microSDHC Karten wieder in anderen Geräten nutzen.

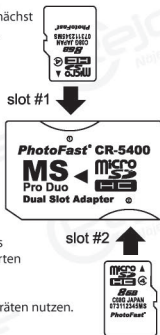

BITTE HALTEN SIE DIE KANTE DES CR-5400 BEIM EINSETZEN DER KARTEN FEST.



CR-5400 IST ZERBRECHLICH, BITTE SEIEN SIE BEIM EINSETZEN DER KARTEN VORSICHTIG.

